

Hướng dẫn cài đặt cơ bản (M96 Series)

Haier

DANH SÁCH PHỤ KIỆN

Chân đế (bao gồm cả tấm che) × 2

Hướng dẫn cài đặt x 1

Bu-lông để lắp đặt (M6x20) × 4


Bu-lông để định vị (M3x9) × 2

LẮP ĐẶT CHÂN ĐẾ


1. Lấy chân đế ra: Lấy ra khỏi hộp đóng gói và tháo tấm bìa theo sơ đồ.



2. Lấy TV ra: Hai người hợp tác để mở thùng TV, tháo miếng đệm trên, miếng đệm trái và phải, và các tấm bảo vệ phía trước và phía sau, giữ TV và miếng đệm dưới, một người nhẹ nhàng đỡ TV (cho đến khi để được lắp đặt); Người kia tháo các miếng đệm dưới bên trái và bên phải tương ứng sau khi mở đáy hộp đóng gói (một tay nhấn nhẹ TV khỏi vị trí rãnh như trong hình và tay kia tháo miếng đệm ở phía đó).

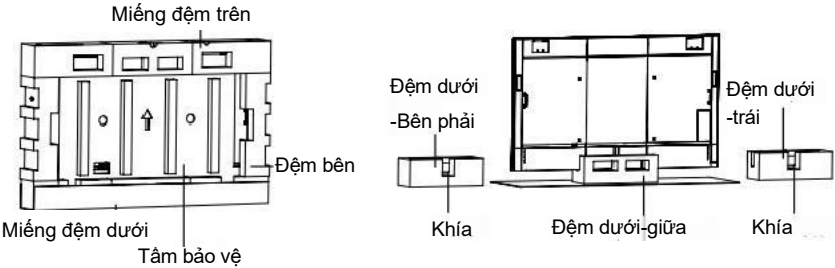


3. Cố định phần đế: Một người nhẹ nhàng đỡ TV và người kia cố định đế ở đầu trái và phải của mặt sau tương ứng (Tháo các bu lông ban đầu và loại bỏ chúng). Khi vận hành, trước tiên hãy chú ý căn chỉnh cột định vị với lỗ nắp phía sau và treo nó vào, sau đó khóa hai bu lông riêng biệt.

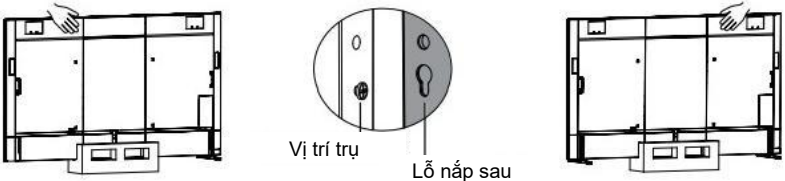


QUẢN LÝ DÂY – HOÀN TẤT LẮP ĐẶT

1. Mở tấm che, nắp quản lý cáp và dây cố định cáp: Hai người hợp tác để nhấc TV ra, mở tấm che. Kẹp một đầu của dây cáp và thả nó ra.

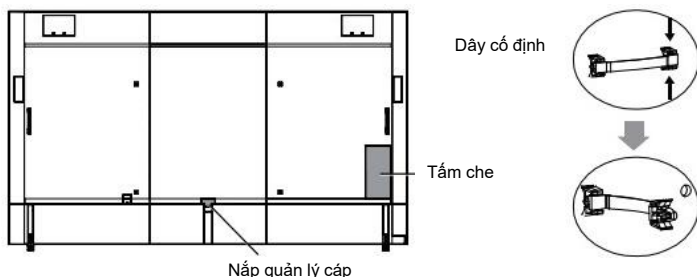

2. Quản lý hệ thống dây điện và cáp: Kết nối cáp tín hiệu với cổng tương ứng, và sau đó nhấc cáp tín hiệu bằng dây cố định và thắt chặt lại; và duỗi thẳng cáp tín hiệu và cáp nguồn trong khe cắm cáp theo vị trí ổ cắm cần thiết (như trong Hình (1), (2) và (3) bên dưới).

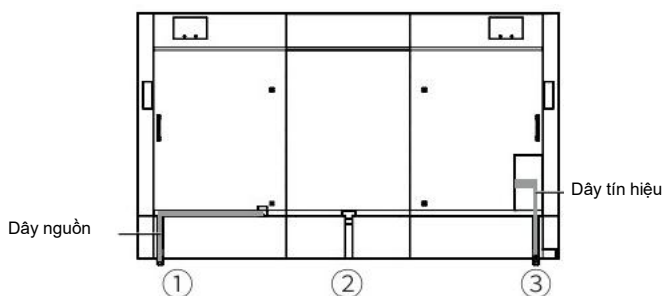

3. Hoàn tất cài đặt: Lắp nắp thiết bị đầu cuối và nắp quản lý cáp; và lắp nắp đế vào chân để hoàn tất quá trình lắp đặt.

