SONY

4-746-859-13(2)

Television

Safety Information

BRAVIA

© 2019 Sony Visual Products Inc.

Safety Information GB
安全信息 CS
安全資訊 CT
Thông tin An toàn VN
Consignes de sécurité FR
Сведения по безопасности RU
ข้อมูลความปลอดภัย TH
Informasi Keselamatan ID
معلومات بشأن السلامة AR
اطلاعات ایمنی PR

GB

Notice for customers in Thailand

This telecommunication equipment and device conforms with NBTC standard or NBTC requirements.
This radio communication equipment has the electromagnetic field strength in compliance with the Safety Standard for the Use of Radio communication Equipment on Human Health announced by the National Telecommunications Commission (For TV with wireless function only).

Notes for Australia and New Zealand model

This product is ENERGY RATING qualified in the default mode. ENERGY RATING is a programme designed to promote energy efficient products and practices.

- When the TV is initially set up, it is designed to meet ENERGY RATING requirements while maintaining optimum picture quality.
- Changes to certain features, settings and functionalities of this TV (e.g. TV Guide, Picture/Sound, Eco setting) can slightly change the power consumption.

Depending upon such changed settings (e.g. Shop mode), the power consumption may vary which possibly could exceed the stated energy rating.
To reset the TV to ENERGY RATING qualified settings, complete the initial set-up procedure in [Factory data reset]/[Factory Settings]. How to select [Factory data reset]/[Factory Settings], refer to the Help Guide*.
After factory data reset, downloaded application data will be deleted.
Please download them again.
*Only on limited region/country/ TV model.

Safety Information

WARNING

Caution
Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type. Batteries must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like or extreme low air pressure that can result in an explosion or leakage of flammable liquid or gas.

Stability Hazard
The television may fall, causing serious personal injury or death.
Never place a television set in an unstable location. A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

- Using cabinets or stands recommended by the manufacturer of the television set.
- Only using furniture that can safely support the television set.
- Ensuring the television set does not overhang the edge of the supporting furniture.
- Not placing the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
- Not placing the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
- Educating children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.

If your existing television set is being retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

Installation/Set-up*

Apparatus connected to the protective earthing of the building installation through the mains connection or through other apparatus with a connection to protective earthing – and to a television distribution system using coaxial cable, may in some circumstances create a fire hazard. Connection to a television distribution system therefore has to be provided through a device providing electrical isolation below a certain frequency range (galvanic isolator, see EN 60728-11).

Ventilation

- Never cover the ventilation holes or insert anything into the cabinet.
- Leave space around the TV set as shown below.
- It is strongly recommended that you use a Sony Wall-Mount Bracket in order to provide adequate air circulation.

Installed on the wall



Leave at least this space around the set.

Installed with stand



Leave at least this space around the set.

- As the AC adapter will become warm when it is used for a long time, you may feel hot when touching it by hand.

Prohibited Usage

Do not install/use the TV set in locations, environments or situations such as those listed below, or the TV set may malfunction and cause a fire, electric shock, damage and/or injuries.

Locations:

- Outdoors (in direct sunlight), at the seashore, on a ship or other vessel, inside a vehicle, in medical institutions, unstable locations, near water, rain, moisture or smoke.

Environments:

Places that are hot, humid, or excessively dusty; where insects may enter; where it might be exposed to mechanical vibration; near flammable objects (candles, etc.). The TV set shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the TV.

Situations:

- Use when your hands are wet, with the cabinet removed, or with attachments not recommended by the manufacturer. Disconnect the TV set from AC power outlet (mains socket) and antenna (aerial) during lightning storms.
- Install the TV so that it sticks out into an open space. Injury or damage may be a person or object bumping into the TV may result.
- Place the TV in a humid or dusty space, or in a room with oily smoke or steam (near cooking tables or humidifiers). Fire, electric shock, or warping may result.
- Install the TV in places subject to extreme temperature such as in direct sunlight, near a radiator or a heating vent. The TV may overheat in such condition which can cause deformation of the enclosure and/or TV malfunction.

- If the TV is placed in the changing room of a public bath or hot spring, the TV may be damaged by airborne sulphur.
- For best picture quality, do not expose the screen to direct illumination or sunlight.
- Avoid moving the TV from a cold area to a warm area. Sudden room temperature changes may cause moisture condensation. This may cause the TV to show poor picture and/or poor colour. Should this occur, allow moisture to evaporate completely before operating the TV.

Broken pieces:

- Do not throw anything at the TV set. The screen glass may break by the impact and cause serious injury.
- If the surface of the TV set cracks, do not touch it until you have unplugged the AC power cord (mains lead). Otherwise this may cause an electric shock.

TV usage condition

- This product is suitable to be used in tropical and/or moderate climate conditions.

When not in use

- If you will not be using the TV set for several days, the TV set should be disconnected from the AC power (mains) for environmental and safety reasons.
- As the TV set is not disconnected from the AC power (mains) when the TV set is just turned off, pull the plug from the AC power outlet (mains socket) to disconnect the TV set completely.
- Some TV sets may have features that require the TV set to be left in standby to work correctly.

For children

- Do not allow children to climb on the TV set.
- Keep small accessories out of the reach of children, so that they are not mistakenly swallowed (e.g., digital audio connector adapter (availability depends on countries/areas), screws, etc.).

If the following problems occur...

Turn off the TV set and unplug the AC power cord (mains lead) immediately if any of the following problems occur.
Ask your dealer or Sony service centre to have it checked by qualified service personnel.

When:

- AC power cord (mains lead) is damaged.
- Poor fitting of AC power outlet (mains socket).
- TV set is damaged by being dropped, hit or having something thrown at it.
- Any liquid or solid object falls through openings in the cabinet.

About TV Temperature

When the TV is used for an extended period, the panel surrounds become warm. You may feel hot when touching there by the hand.

Precautions

Viewing the TV

- View the TV in moderate light, as viewing the TV in poor light or during long period of time, strains your eyes.
- When using headphones, adjust the volume so as to avoid excessive levels, as hearing damage may result.

Screen (For LCD TV only):

- Although the screen is made with high-precision technology and 99.99 % or more of the pixels are effective, black dots may appear or bright points of light (red, blue, or green) may appear constantly on the screen. This is a structural property of the screen and is not a malfunction.
- Do not push or scratch the front filter, or place objects on top of this TV set. The image may be uneven or the LCD screen may be damaged.
- If this TV set is used in a cold place, a smear may occur in the picture or the picture may become dark. This does not indicate a failure. These phenomena disappear as the temperature rises.
- Ghosting may occur when still pictures are displayed continuously. It may disappear after a few moments.
- The screen and cabinet get warm when this TV set is in use. This is not a malfunction.
- The screen contains a small amount of liquid crystal. Follow your local ordinances and regulations for disposal.

OLED Screen (For OLED TV only):

- Although the OLED screen is made with high-precision technology and 99.99 % or more of the pixels are effective, black dots may appear or bright points of light (red, blue, or green) may appear constantly on the OLED screen. This is a structural property of the OLED screen and is not a malfunction.
- Do not push or scratch the front filter, or place objects on top of this TV set. The image may be uneven or the OLED screen may be damaged.
- The screen and cabinet get warm when this TV set is in use. This is not a malfunction.
- When disposing of your TV, be sure to follow your local laws and regulations.

Handling and cleaning the screen surface/cabinet of the TV set

Be sure to unplug the AC power cord (mains lead) connected to the TV set from AC power outlet (mains socket) before cleaning.
To avoid material degradation or screen coating degradation, observe the following precautions.

- To remove dust from the screen surface/cabinet, wipe gently with a soft cloth. If dust is persistent, wipe with a soft cloth slightly moistened with a diluted mild detergent solution.
- Never spray water or detergent directly on the TV set. It may drip to the bottom of the screen or exterior parts and enter the TV set, and may cause damage to the TV set.
- Never use any type of abrasive pad, alkaline/ acid cleaner, scouring powder, or volatile solvent, such as alcohol, benzene, thinner or insecticide. Using such materials or maintaining prolonged contact with rubber or vinyl materials may result in damage to the screen surface and cabinet material.
- Do not touch the TV if your hand is covered in any chemical substance such as hand cream or sunblock.
- Periodic vacuuming of the ventilation openings is recommended to ensure proper ventilation.
- When adjusting the angle of the TV set, move it slowly so as to prevent the TV set from moving or slipping off from its table stand.

Optional Equipment

- Keep optional components or any equipment emitting electromagnetic radiation away from the TV set. Otherwise picture distortion and/or noisy sound may occur.

Wireless Function of the unit (For TV with wireless function only)

- Do not operate this unit near medical equipment (pacemaker, etc.), as this may result in the malfunction of the medical equipment.
- Although this unit transmits/receives scrambled signals, be careful of unauthorised interception. We cannot be responsible for any trouble as a result.

Caution about handling the remote control

- Observe the correct polarity when inserting batteries.
- Do not use different types of batteries together or mix old and new batteries.
- Dispose of batteries in an environmentally friendly way. Certain regions may regulate the disposal of batteries. Please consult your local authority.
- Handle the remote control with care. Do not drop or step on it, or spill liquid of any kind onto it.
- Do not place the remote control in a location near a heat source, a place subject to direct sunlight, or a damp room.

Disposal of the TV set

Disposal of old electrical & electronic equipment (applicable in the European Union and other countries with separate collection systems)

Disposal of Old Electrical & Electronic Equipment (Applicable in Republic of India)
This symbol is only valid in countries where this product and its components, consumables, parts or spares thereof shall not be treated as household waste and may not be dropped in garbage bins. Product owners are advised to deposit their product at the nearest collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. Your co-operation shall facilitate proper disposal and help prevent potential negative consequences/hazards to the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste disposal including improper handling, accidental breakage, damage and/ or improper recycling of e-waste. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local civic office, your household waste disposal service provider or the store where you made the purchase. You may contact our company's toll free number in India for assistance.

Toll Free: 1800-103-7799
Visit: www.sony.co.in for product recycling

Reduction in the Use of Hazardous Substances in Electrical & Electronic Equipment (Applicable in Republic of India)
This product and its components, consumables, parts or spares comply with the hazardous substances restriction of India's E-Waste (Management) Rules. The maximum allowable concentrations of the restricted substances are 0.1 % by weight in homogenous materials for Lead, Mercury, Hexavalent Chromium, Polybrominated Biphenyls (PBB) and Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE), and 0.01 % by weight in homogenous materials for Cadmium, except for the exemptions specified in Schedule II of the aforesaid Rules.

(For models with native resolution up to 1920 × 1080 pixels only)

ATTENTION:
This product is qualified for the BEE Star rating in the 'Home' Mode. The Objectives of Star Labeling Program is designed to promote energy efficient products and practices.
When the television is initially set up, it is designed to meet the BEE Star Labeling requirements while maintaining optimum picture quality.

- Changes to certain functions/settings (eg., Retail mode), the power consumption may vary which possibly could exceed the stated energy consumption.

To reset the television to Star rating qualified settings, select 'Home' mode from the initial set-up procedure in 'factory settings' under the 'Set-up' menu.

* Attention statement is subject matter of BEE, and applicable if function is available. For "Factory Settings", go to "Customer Support" menu.
** "Home mode" conditions are as per BEE guideline only.

CS

安全信息

警告

注意事項
如果更換爲型不當的電池，會有爆炸危險。切勿將電池暴露于如陽光、火或类似的过热源中或者極低的大气压力下，否則可能会导致易燃液体或气体发生爆炸或泄漏。

穩定性風險
本电视机可能跌落，造成严重人身伤害或导致死亡。
切勿将电视机安置在不稳定的地方。电视机可能跌落，造成严重人身伤害或导致死亡。通过采取简单的预防措施，可以避免很多伤害，尤其是对儿童的伤害，比如：

- 使用电视机制造商推荐的机柜或支架。
- 仅使用稳定安全足够支撑电视机的家具。
- 确保电视机没有外悬在支撑家具的边缘。
- 在没有将易的家具和电视机均固定在适当支撑时，请勿将电视机放置在家具（例如，橱柜或书架）上。
- 请勿在电视机与支撑家具之间摆放布料或其他材料。
- 教育儿童攀爬家具以接触电视机或其控制装置的危险。

如果您现有的电视机仍会被保留并重新放置，则应考虑同样的因素。

安裝/設定

在某些情况下，通过电源连接与建筑物保护接地和连接到电视分配系统的设备，或者通过其他设备，可能会在特殊情况下造成火灾。因此，与电视分配系统的连接必须通过可提供低于某一频率范围的电绝缘的设备（高压隔离器，参见 EN 60728-11）进行连接。

通风

- 切勿覆盖通风孔或将任何物体插入机壳内。
- 如下所示，在电视机周围留出通风空间。
- 强烈建议您使用 Sony 挂壁式支架以确保足够的空气流通。

安裝在墙上



安裝在支架上



请至少在电视机周围留出此空间。

- 为了确保正确通风及防止脏物或灰尘堆积：
  — 请勿将电视机平放、上面朝下安装、向后安装或侧面安装。
  — 请勿将电视机放置于柔软表面，如毯、报或窗帘上。
  — 请勿将布（如窗帘）或物件（如报纸等）覆盖电视机。
  — 请勿如下图所示安装电视机。

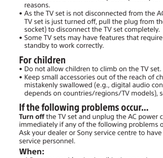

- 如果放置电视机在公共浴室或温泉的更衣室内，电视机可能会被空降硫磺等损坏。
- 为了获得良好的图像质量，切勿将屏幕直接对着灯光或阳光。
- 避免将电视机从寒冷的区域移至温热的区域。突然的室温变化可能导致水蒸气凝结。这可能造成电视机显示劣质图像及/或错误的颜色。如果发生这种情形，让蒸气完全蒸发之后才开启电视机。

碎片：

- 请勿将任何物品丢向电视机，否则屏幕可能会因为受到撞击而导致裂开造成严重伤害。
- 若电视机表面破裂，请勿在拔下交流电源线之前碰触电视机。否则可能导致电击。

电视机使用条件

- 本产品适合在热带地区和/或温和气候条件下使用。

当未使用时

- 如果您不使用电视机数天，为了环保和安全原因，应将电视机电源线从交流电源插座上拔下。
- 关闭电视机电源时，电视机并未与交流电源断开连接，请将插头从交流电源插座上拔下以完全断开电视机的电源连接。
- 某些电视机功能可能需要将电视机保持在待机模式下才能正常工作。

对于儿童

- 请勿让儿童爬上电视机。
- 请将小型附件置于儿童无法触及的位置，以免不小心吞下（如数字音频连接适配器（是否随机提供取决于所在国家/ 地区/ 电视机型号）、螺丝等等）。

如果出现下列问题，...

如果出现下列任何问题，请立即**关闭**电视机并立即拔下交流电源线。
请向经您的经销商或 Sony 维修中心以让有资格的服务人员进行检查。

当：

- 交流电源线损坏。
- 交流电源插座不适当。
- 电视机由于跌落、敲击或撞击而损坏。
- 任何液体或固体物件通过开口处掉入机壳内。

关于电视机温度

电视机长时间使用后，面板四周会变热，用手触摸时会感觉较热。

预先注意事项

观赏电视

- 请在适当光线条件下观赏电视，因为在光线不足的房间观赏温晶电视会损害视觉能力。而且长时间持续观赏电视也可能会引起眼睛疲劳。
- 使用耳机时，调节音量以避免音量过高导致听力受损。

屏幕（仅适用于液晶电视机）：

- 虽然屏幕采用高精度技术制造且 99.99 % 以上的像素有效，然而在屏幕上或会经常会出现暗点（蜡烘）的污点。不透明且亮度高或或或高度电视。而且就算液晶的物理（例如花瓶）不透过屋子或或或高度电视。

警告：

- 切勿在电视机附近放置可能会导致电视机异常的设备。
- 切勿在电视机附近放置可能会导致电视机异常的设备。
- 切勿在电视机附近放置可能会导致电视机异常的设备。
- 切勿在电视机附近放置可能会导致电视机异常的设备。

使用限制

请勿在下列地点、环境或情况中安装/使用电视机，否则电视机可能会发生故障并造成火灾、触电、损坏及/或受伤等危险。

地点：

- 室外（在直射的阳光中）、海滩、船上或其他船舶上、車内，靠靠機構中，不穩定的場所，靠近水、雨、潮氣或曝露的地方。

環境：

炎熱潮湿或大多灰尘的地方；提高可能进入的地方；可能受到機械式震動的地方；靠近易燃物品（蜡烛等）的地方。不應該讓電視遭滴或或或高度電視。而且就液體的物體（例如花瓶）不應該放置在電視上。

情況條件：

- 機體拆卸或使用非生產商推薦的附件時，雙手潮濕狀態下使用，出現雷雨時請將電視機電源插頭從電源插座（插座）上拔下。
- 安裝電視機時務必確保電視機不會跌落。
- 若在寒冷的地方使用电视机，图像会有一些模糊或变暗。这是正常现象。电视机的温度开始之后这个问题将会消失。
- 当一直显示静像时间过长会产生重影，这不是设备故障。静像重影会在一段时间后消失。
- 屏幕含有少量液态晶体。进行废弃处理时，请遵照当地的法令和法规。

OLED 屏幕（仅适用于 OLED 电视机）：

- 虽然 OLED 屏幕采用最精密技术制造且 99.99 % 以上的像素有效，然而在 OLED 屏幕上会经常会出现暗点或者亮点（红色、红色、蓝色或绿色）。这是 OLED 屏幕的结构特性，并不是故障。
- 请勿按压或刮前面滤光镜或在电视机顶部放置物件。这可能会导致图像变形或 OLED 屏幕损坏。

使用和清洁电视机的屏幕表面/机壳

请务必在清洁液晶电视之前，先将连接至液晶电视的交流电源线从交流电源插座上拔下。

为了避免机体材料受质或屏幕涂层腐蚀，请遵照下列预先注意事项。

- 若要清除屏幕表面/机壳上的灰尘，请用柔软布料擦拭。如果还是有灰尘，请使用已稀释的温和清洁剂溶液擦拭柔软布料擦拭。
- 绝对不能将水或清洁剂直接喷在电视机上。液体可能滴落在屏幕的底或或或内部造成电视机发生故障。不可使用其他品牌的电源线。
- 切勿使用任何类型的强效溶剂，如酒精、稀释剂或杀虫剂。使用上述材料或与橡胶或乙烯基物品长时间接触可能会造成屏幕表面和机壳变质。
- 如果手上有护手霜或防晒霜等化学物质，请勿触摸电视机。
- 请定期使用吸尘器清理通风孔，以确保通风良好。
- 当调整电视机角度时，请慢慢地移动电视机以防止电视机从桌面型底座移动或滑落。

关于操作温控器的注意事项

按照正确的极性装入电池。
请勿将不同类型的电池或新旧电池混合使用。
请以环保方式处理废旧电池。某些地区可能规定了电池的处理方法，请咨询当地政府。
小心使用遥控器。请勿掉落或踩踏遥控器，或将任何液体洒到遥控器上。
请勿将遥控器放在靠近热源、阳光直射的地方、或放在湿潮的房间里。

当：

- 交流电源线损坏。
- 交流电源插座不适当。
- 电视机由于跌落、敲击或撞击而损坏。
- 任何液体或固体物件通过开口处掉入机壳内。

关于电视机温度

电视机长时间使用后，面板四周会变热，用手触摸时会感觉较热。

预先注意事项

观赏电视

- 请在适当光线条件下观赏电视，因为在光线不足的房间观赏温晶电视会损害视觉能力。而且长时间持续观赏电视也可能会引起眼睛疲劳。
- 使用耳机时，调节音量以避免音量过高导致听力受损。

屏幕（仅适用于液晶电视机）：

- 虽然屏幕采用高精度技术制造且 99.99 % 以上的像素有效，然而在屏幕上或会经常会出现暗点（蜡烘）的污点。不透明且亮度高或或或高度电视。而且就液体的物体（例如花瓶）不透过屋子或或或高度电视。

警告：

- 切勿在电视机附近放置可能会导致电视机异常的设备。
- 切勿在电视机附近放置可能会导致电视机异常的设备。
- 切勿在电视机附近放置可能会导致电视机异常的设备。
- 切勿在电视机附近放置可能会导致电视机异常的设备。

使用限制

请勿在下列地点、环境或情况中安装/使用电视机，否则电视机可能会发生故障并造成火灾、触电、损坏及/或受伤等危险。

地點：

- 室外（在直射的陽光中）、海邊、船上或其他船舶上、車內，靠靠機構中，不穩定的場所，靠近水、雨、潮氣或曝露的地方。

環境：

炎熱潮湿或大多灰尘的地方；提高可能进入的地方；可能受到機械式震動的地方；靠近易燃物品（蜡烛等）的地方。不應該讓電視遭滴或或或高度電視。而且就液體的物體（例如花瓶）不應該放置在電視上。

情況條件：

- 機體拆卸或使用非生產商推薦的附件時，雙手潮濕狀態下使用，出現雷雨時請將電視機電源插頭從電源插座（插座）上拔下。
- 安裝電視機時務必確保電視機不會跌落。
- 若在寒冷的地方使用电视机，图像会有一些模糊或变暗。这是正常现象。电视机的温度开始之后这个问题将会消失。
- 当一直显示静像时间过长会产生重影，这不是设备故障。静像重影会在一段时间后消失。
- 屏幕含有少量液态晶体。进行废弃处理时，请遵照当地的法令和法规。

OLED 屏幕（仅适用于 OLED 电视机）：

- 虽然 OLED 屏幕采用最精密技术制造且 99.99 % 以上的像素有效，然而在 OLED 屏幕上会经常会出现暗点或者亮点（红色、红色、蓝色或绿色）。这是 OLED 屏幕的结构特性，并不是故障。
- 请勿按压或刮前面滤光镜或在电视机顶部放置物件。这可能会导致图像变形或 OLED 屏幕损坏。

使用和清洁电视机的屏幕表面/机壳

请务必在清洁液晶电视之前，先将连接至液晶电视的交流电源线从交流电源插座上拔下。

为了避免机体材料受质或屏幕涂层腐蚀，请遵照下列预先注意事项。

- 若要清除屏幕表面/机壳上的灰尘，请用柔软布料擦拭。如果还是有灰尘，请使用已稀释的温和清洁剂溶液擦拭柔软布料擦拭。
- 绝对不能将水或清洁剂直接喷在电视机上。液体可能滴落在屏幕的底或或或内部造成电视机发生故障。不可使用其他品牌的电源线。
- 切勿使用任何类型的强效溶剂，如酒精、稀释剂或杀虫剂。使用上述材料或与橡胶或乙烯基物品长时间接触可能会造成屏幕表面和机壳变质。
- 如果手上有护手霜或防晒霜等化学物质，请勿触摸电视机。
- 请定期使用吸尘器清理通风孔，以确保通风良好。
- 当调整电视机角度时，请慢慢地移动电视机以防止电视机从桌面型底座移动或滑落。

关于操作温控器的注意事项

按照正确的极性装入电池。
请勿将不同类型的电池或新旧电池混合使用。
请以环保方式处理废旧电池。某些地区可能规定了电池的处理方法，请咨询当地政府。
小心使用遥控器。请勿掉落或踩踏遥控器，或将任何液体洒到遥控器上。
请勿将遥控器放在靠近热源、阳光直射的地方、或放在湿潮的房间里。

当：

- 交流电源线损坏。
- 交流电源插座不适当。
- 电视机由于跌落、敲击或撞击而损坏。
- 任何液体或固体物件通过开口处掉入机壳内。

关于电视机温度

电视机长时间使用后，面板四周会变热，用手触摸时会感觉较热。

CT

安全資訊

警告

注意事項
若以不正確類型的電池進行更換，則有爆炸的危險。
不可將電池曝露於陽光、火或類似的過熱源或者極低的氣壓下，以避免引起爆炸或者極低的氣壓下，以避免引起爆炸或者極低的氣壓下，以避免引起爆炸

Fonction sans fil de l'appareil (Pour téléviseur avec fonction sans fil uniquement)

- N'utilisez pas cet appareil à proximité d'un équipement médical (stimulateur cardiaque, par exemple), car cela pourrait altérer le bon fonctionnement de ce dernier.
- Même si cet appareil émet/reçoit des signaux brouillés, soyez attentif aux éventuelles interceptions non autorisées. Nous ne pouvons être tenus responsables de tout problème que cela pourrait entraîner.

Faire attention lors de l'utilisation de la télécommande

- Respectez les polarités lors de l'insertion de piles.
- Ne mélangez pas des piles de types différents, ni des piles usagées avec des piles neuves.
- Respectez l'environnement lorsque vous jetez les piles. L'élimination des piles peut être réglementée dans certaines régions. Consultez les autorités locales.
- Manipulez la télécommande avec soin. Ne la laissez pas tomber, ne la piétinez pas et ne renversez aucun liquide sur celle-ci.
- Ne placez pas la télécommande à proximité d'une source de chaleur, dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil ou dans une pièce humide.

RU

Сведения по безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Предупреждение

В случае замены батареи неподходящей батарейкой возможен взрыв. Запрещено подвергать батарейки чрезмерному нагреву, например, вследствие воздействия солнечных лучей, огня и т.п., либо размещать их в условиях слишком низкого атмосферного давления, что может привести к взрыву либо утечке легковоспламеняющейся жидкости или газа.

Риски, связанные с неправильным положением

Телевизор может упасть и стать причиной серьезных травм и даже смерти.

Никогда не устанавливайте телевизор на неустойчивой поверхности. Телевизор может упасть и стать причиной серьезных травм и даже смерти. Во избежание травмирования, особенно для детей, необходимо соблюдать следующие меры предосторожности.

- Используйте только те подставки, рекомендованные производителем телевизора.
- Используйте только такую мебель, которая может надежно поддерживать устройство.
- Убедитесь, что телевизор не выступает за края опорной мебели.
- Не устанавливайте устройство на высокую мебель (например, на стенные или книжные шкафы) без надлежащего крепления мебели и телевизора к подходящей опорной конструкции.
- Перед установкой телевизора на поддерживающую мебель убедитесь, что на ней нет предметов из ткани или других подобных материалов.
- Разъясните детям, что влезать на мебель, чтобы добраться до телевизора или его элементов управления, опасно.

Если телевизор установлен и его требуется переместить, необходимо учесть указанные выше факторы.

Установка/подключение*

Устройство, подключенное одновременно к защитному заземлению здания (непосредственно к электросети или при помощи другого устройства, подключенного к защитному заземлению) и к распределительной сети телевизора при помощи коаксиального кабеля, при некоторых обстоятельствах может быть потенциально опасности возгорания. Вследствие этого подключение к распределительной сети телевизора должно осуществляться при помощи электрически изолированного устройства в рамках определенного диапазона частот (гальванический разъединитель, см. EN 60728-11).

Вентиляция

- Никогда не перекрывайте вентиляционные отверстия и не вставляйте в них никакие предметы.
- Оставляйте свободное пространство вокруг телевизора, как показано на рисунке ниже.
- Для обеспечения надлежащей циркуляции воздуха настоятельно рекомендуется использовать специальный кронштейн для настенной установки производства компании Sony.

Настенная установка

Установка на подставке



- Для обеспечения надлежащей вентиляции и предотвращения скопления грязи и пыли:
  - Не кладите телевизор экраном вниз; не устанавливайте телевизор перевернутым нижней стороной вверх, задом наперед или набок.
  - Не устанавливайте телевизор на полке, ковре, кровати или в шкафу.
  - Не накрывайте телевизор тканью, например, занавесками, а также газетами и т.п.
  - Не устанавливайте телевизор так, как показано на рисунке ниже.

Циркуляция воздуха надлежащая

Циркуляция воздуха ограничена



* Условия вентиляции зависят от модели телевизора. Если информация о вентиляции указана как в справочном руководстве, так и в разделе "Сведения по безопасности", см. справочное руководство.

Кабель питания переменного тока

Во избежание возгорания, поражения электрическим током, повреждения телевизора и/или прием обращайтесь со шнуром питания переменного тока и электропроводкой в соответствии с нижеследующими указаниями:

- Форма вилки кабеля питания, которая поставляется вместе с телевизором, зависит от региона. Подключите прилагаемый кабель питания переменного тока с соответствующей вилкой к электрической розетке.
- Используйте только прилагаемый кабель питания переменного тока Sony (не от другого устройства) и розетку.
- Вставляйте вилку в электрическую розетку до конца.
- Используйте для питания телевизора только сеть переменного тока напряжением 220 В – 240 В (только модель для Гонконга, модель KD-85Z9G для Австралии и Новой Зеландии) / 110 В – 240 В (кроме модели для Гонконга и модели KD-85Z9G для Австралии и Новой Зеландии) (за исключением моделей с прилагаемым адаптером переменного тока).
- Используйте для питания телевизора только сеть переменного тока напряжением 100 В – 240 В (только модели с прилагаемым адаптером переменного тока).
- Выполняя кабельные соединения между оборудованием, в целях безопасности выключайте шнур питания переменного тока из электросети и будьте осторожны, чтобы не запутаться о кабели.
- Перед выполнением каких-либо работ с телевизором или его переносной отсоедините шнур питания переменного тока от электросети переменного тока.
- Шнур питания переменного тока не должен находиться рядом с источниками тепла.
- Регулярно чистите шнур питания переменного тока, предварительно вынимая ее из розетки. Если на вилке имеется пыль, в которой скапливается влага, это может привести к перегреву изоляции и, как следствие, к возгоранию.

Примечание

- Не используйте прилагаемый кабель питания переменного тока с другим оборудованием.
- Не перекручивайте, не перегибайте и не перекручивайте шнур питания переменного тока, прилагая излишние усилия. В противном случае могут оголиться или переломиться внутренние жилы кабеля.
- Не изменяйте конструкцию шнура питания переменного тока. Не ставьте и не кладите никакие тяжелые предметы на шнур питания переменного тока.
- Выникая шнур питания переменного тока из электрогнезда, не тяните за сам шнур.
- Не подключайте слишком много приборов к одной электрической розетке.
- Не пользуйтесь электророзеткой переменного тока с плохими контактами.



- При установке в раздевалке бассейна или горячего источника присутствующие в воздухе сера и т. п. могут вызвать повреждение телевизора.



- Не используйте телевизор в местах, где образуется или накапливается сероводород.



- Если на телевизоре скапливается сера, это может привести к неправильной работе телевизора.



- Не прикасайтесь к адаптеру переменного тока влажными руками.
- Если вы заметите, что адаптер переменного тока работает неправильно, немедленно отключите его от электрической розетки.
- Пока устройство включено в электрическую розетку, на него по-прежнему подается электричество, даже если сам устройство выключено.
- Данное бытовое использование адаптер переменного тока может нагреваться, это можно почувствовать, прикоснувшись к нему рукой.

Запрещенные типы источников

Во избежание возгорания, поражения электрическим током, повреждения телевизора и/или прием не устанавливайте/не эксплуатируйте телевизор в таких местах, помещениях и ситуациях, которые перечислены ниже.

Местоположения:

- На открытом воздухе (под прямыми солнечными лучами), на берегу моря, на корабле или другом судне, в автомобиле, в медицинских учреждениях, в неустойчивом положении, вблизи воды, или там, где возможно воздействие на него дождя, влаги или дыма.

Среды:

- В жарких, влажных или слишком запыленных помещениях; в местах, где могут быть насекомые; в таких местах, в которых телевизор может быть подвержен механической вибрации; вблизи легковоспламеняющихся объектов (свечей и др.). На телевизор не должна попадать какая-либо капля или брызги; нельзя ставить на него предметы, содержащие жидкости, например вазу с цветами.

Ситуации:

- Использование изделия, когда можете ручки; снят корпус или установлены дополнительные аксессуары, не рекомендованные изготовителем. Во время грозы отключайте телевизор от электросети переменного тока и антенну.
- Устанавливать телевизор так, чтобы он выдавался в открытое пространство. Столкновение человека с телевизором может привести к травме или ущербу.

- Устанавливать телевизор во влажных или пыльных помещениях или в помещениках с масляным дымом или паром (например, для приготовления пищи). Иначе может произойти возгорание, удар электрическим током или деформация.
- Устанавливать телевизор так, где возможно сильное повышение температуры, например, под прямыми солнечными лучами, рядом с отопительными приборами или обогревателем. В таком случае телевизор может перегреться, что приведет к деформации корпуса и/или повреждению телевизора.

- При установке в раздевалке бассейна или горячего источника присутствующие в воздухе сера и т. п. могут вызвать повреждение телевизора.



- Для обеспечения наилучшего качества изображения не подвергайте экран воздействию прямого освещения или прямых солнечных лучей.
- Телевизор не рекомендуется переносить из холодного помещения в теплое. Резкие изменения температуры в помещении могут вызвать конденсацию влаги. Это может привести к снижению качества изображения телевизора и/или искажению цветов. В этом случае дождитесь полного испарения влаги, прежде чем включать телевизор.

Осколки:

- Не бросайте никакие предметы в телевизор. От удара экранное стекло может разбиться и нанести серьезную травму.
- Если на поверхности телевизора образовались трещины, перед тем как прикоснуться к нему, выньте шнур питания переменного тока из электросети. В противном случае это может привести к удару электрическим током.

Условия использования телевизора

- Продукт можно использовать в условиях тропического и/или умеренного климата.

Если телевизор не используется

- Если Вы не собираетесь пользоваться телевизором в течение нескольких дней, по соображениям безопасности и энергосбережения его следует отсоединить от электросети переменного тока.
- Так как телевизор не отключается от электросети переменного тока при выключении кнопкой, для его полного отключения от электросети вынете вилку шнура питания из электросети переменного тока.
- Некоторые телевизоры оснащены функцией, для корректной работы которых требуется оставлять телевизор в режиме ожидания.

Меры предосторожности в отношении детей

- Не позволяйте детям взбираться на телевизор.
- Храните мелкие детали (например, адаптер сетевого адаптера (доступность зависит от страны/региона/модели телевизора), винт и кабель для фиксированной детали, чтобы они не могли случайно проглотить их.

Если имеют место следующие неисправности...

Немедленно **выключите** телевизор и выньте вилку шнура питания переменного тока из электросети в следующих случаях. Обратитесь к своему дилеру или в сервисный центр Sony для того, чтобы квалифицированные специалисты сервисной службы выполнили проверку телевизора.

В случае, если:

- Повреждена шнур питания переменного тока.
- Плохие контакты электророзетки переменного тока.
- Телевизор получил повреждение в результате падения, удара или попадания брошенного в него предметов.
- Внутрь корпуса телевизора через отверстие попала жидкость или какой-либо предмет.

О температуре телевизора

При длительном использовании телевизора его поверхности нагреваются. Они становятся горячими на ощупь.

Меры предосторожности

Просмотр телевизора

- Смотрите телевизор при достаточном освещении; просмотр при плохом освещении или в течение чрезмерно продолжительного времени отнимает глаза.
- При пользовании наушниками не устанавливайте слишком большую громкость, чтобы не повредить слух.

Экран (только для ЖК-телевизора):

- Хотя экран изготовлен по высокоточной технологии и число эффективных точек достигает 99,99 % и более, на экране могут постоянно появляться черные или яркие цветные (красные, синие или зеленые) точки. Это структурное свойство экрана, которое не является признаком неисправности.
- Не нажимайте на защитный фильтр, не царапайте его и не ставьте на телевизор какие-либо предметы. Это может привести к неравномерности изображения или повреждению экрана.
- Если телевизор работает в холодном месте, изображение может оказаться размытым или слишком темным. Это не является признаком неисправности. Эти явления исчезнут с повышением температуры.
- При продолжительной демонстрации неподвижного изображения могут появляться остаточные изображения. Через несколько секунд они могут исчезнуть.
- Во время работы телевизора экран и корпус нагреваются. Это не является признаком неисправности.
- Экран содержит небольшое количество жидких кристаллов. При утилизации соблюдайте соответствующие местные положения и инструкции.

OLED-экран (только для OLED-телевизора):

- Хотя OLED-экран изготовлен по высокоточной технологии и число эффективных точек достигает 99,99 % и выше, на OLED-экране могут постоянно появляться черные или яркие цветные точки (красные, синие или зеленые) точки. Это структурное свойство OLED-экрана, которое не является признаком неисправности.
- Не нажимайте на защитный фильтр, не царапайте его и не ставьте на телевизор какие-либо предметы. Это может привести к неравномерности изображения или повреждению экрана.
- Если телевизор работает в холодном месте, изображение может оказаться размытым или слишком темным. Это не является признаком неисправности. Эти явления исчезнут с повышением температуры.
- При продолжительной демонстрации неподвижного изображения могут появляться остаточные изображения. Через несколько секунд они могут исчезнуть.
- Во время работы телевизора экран и корпус нагреваются. Это не является признаком неисправности.
- Экран содержит небольшое количество жидких кристаллов. При утилизации соблюдайте соответствующие местные положения и инструкции.

TH

หมายเหตุสำหรับลูกค้าในประเทศไทย

เครื่องโทรทัศน์ของท่านอยู่ภายใต้การควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทางการทหาร ของ กสทช

ปุ่มกดที่สัมผัสการทำงานที่ใช้ความร้อนของร่างกายมนุษย์ในการทำงาน ถ้าข้อสงสัยการทำงานของปุ่มกดสัมผัสการทำงานที่ผิดพลาดจากการทำงานของความร้อนจากร่างกายมนุษย์ ขอให้ช่างที่ได้รับใบอนุญาตเท่านั้นเป็นผู้ตรวจสอบ

ข้อมูลความปลอดภัย

คำเตือน

ข้อควรระวัง

อาจเกิดความเสี่ยงต่อการระเบิดได้หากการเปลี่ยนแบตเตอรี่ผิดประเภท และควรกำจัดแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วตามคำแนะนำ

หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับแสงแดดโดยตรง ไฟ และอุณหภูมิที่ร้อนเกินไป เช่น ในรถที่จอดอยู่กลางแดด หรือในที่โล่งแจ้งที่มีแสงแดดส่องถึงเป็นเวลานาน

ความเสี่ยงต่อการวางผิดที่

ทีวีอาจตกลงมาและทำให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้ ควรติดตั้งทีวีในตำแหน่งที่มั่นคงเพื่อป้องกันการบาดเจ็บ

ตำแหน่งที่ตั้ง

- ห้ามวางทีวีในที่โล่งแจ้ง ในสถานที่ที่มีความชื้นหรือมีฝุ่นมาก หรือในสถานที่ที่อาจมีควันหรือไอน้ำ
- ห้ามวางทีวีในที่ที่อาจเปียกน้ำ เช่น ใกล้กับแหล่งน้ำ หรือในสถานที่ที่ฝนสาดถึงได้
- ห้ามวางทีวีในที่ที่มีการสั่นสะเทือนหรือมีการกระแทก
- ห้ามวางทีวีในที่ที่มีอุณหภูมิสูงหรือต่ำเกินไป
- ห้ามวางทีวีในที่ที่มีแสงแดดส่องถึงโดยตรง
- ห้ามวางทีวีในที่ที่มีการระบายอากาศไม่ดี

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้งาน

- ห้ามใช้งานทีวีในที่ที่มีไอน้ำหรือน้ำมันเครื่องสัมผัสกับทีวีโดยตรง
- ห้ามใช้งานทีวีในที่ที่มีสารเคมีหรือน้ำทะเลสัมผัสกับทีวีโดยตรง

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้งานทีวีในสถานที่ที่มีอากาศหนาวจัด

- ในสถานที่ที่มีอากาศหนาวจัด อาจเกิดความเสียหายกับหน้าจอและตัวเครื่องได้ หากมีการใช้งานทีวีในสถานที่ที่มีอากาศหนาวจัด ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้
- ห้ามใช้งานทีวีในสถานที่ที่มีอากาศหนาวจัดเป็นเวลานานๆ
- ก่อนใช้งานทีวี ให้ปล่อยทีวีไว้ในห้องที่มีอุณหภูมิสูงกว่าปกติ

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้งานรีโมตคอนโทรล

- ห้ามวางรีโมตคอนโทรลไว้ในที่ที่อุณหภูมิสูงเกินไป
- ห้ามใช้งานรีโมตคอนโทรลในที่ที่มีความชื้นสูงเกินไป

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้งานรีโมตคอนโทรลไร้สาย

- ห้ามใช้งานรีโมตคอนโทรลไร้สายในที่ที่มีสิ่งกีดขวางระหว่างรีโมตคอนโทรลไร้สายกับตัวรับสัญญาณของทีวี เช่น ผนัง หรือกำแพง
- ห้ามใช้งานรีโมตคอนโทรลไร้สายในที่ที่มีสัญญาณรบกวนจากอุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ เช่น ไมโครโฟนไร้สาย หรือระบบสื่อสารไร้สาย

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้งานแบตเตอรี่

- ห้ามใช้งานแบตเตอรี่ในที่ที่มีอุณหภูมิสูงเกินไป เช่น ในรถที่จอดอยู่กลางแดด หรือในที่โล่งแจ้งที่มีแสงแดดส่องถึงเป็นเวลานานๆ
- ห้ามใช้งานแบตเตอรี่ในที่ที่มีความกดอากาศต่ำมากๆ เช่น ในที่ที่มีความสูงมากๆ

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้งานหูฟัง

- ห้ามใช้งานหูฟังในที่ที่มีความชื้นสูงเกินไป
- ห้ามใช้งานหูฟังในที่ที่มีสิ่งกีดขวางระหว่างหูฟังกับตัวรับสัญญาณของทีวี เช่น ผนัง หรือกำแพง

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้งานหูฟังไร้สาย

- ห้ามใช้งานหูฟังไร้สายในที่ที่มีสัญญาณรบกวนจากอุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ เช่น ไมโครโฟนไร้สาย หรือระบบสื่อสารไร้สาย

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้งานรีโมตคอนโทรลไร้สายและหูฟังไร้สาย

- ห้ามใช้งานรีโมตคอนโทรลไร้สายและ